




## Informativo técnico – N° 46 - Sistema de aquecimento solar Manipulação correta do reservatório térmico

Ao realizar o manuseio do reservatório térmico, após desembalá-lo, evite carregá-lo pelos tubos. Os tubos são destinados a instalação das conexões de água que abastecerão o sistema e os pontos de consumo, esses tubos não possuem resistência mecânica suficiente para suportar o peso do reservatório podendo causar trincas nas soldas e vazamentos, principalmente em reservatório de baixa pressão.

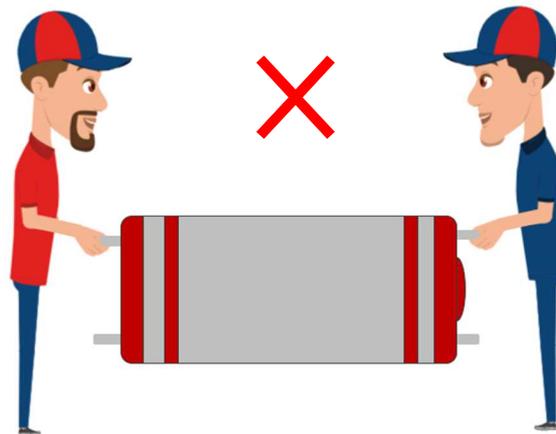

Ao invés de carregar o reservatório térmico através dos tubos opte por carregar ele pela parte inferior, e se houver a necessidade de içar, utilize o corpo do reservatório, deste modo, você evita possíveis danos.

