




Informativo técnico – N°54 - Adequação da instalação para uso dos novos modelos de coletor MC3000 e MC1500.

Os novos coletores da linha MC3000 e MC1500 apresentam uma pequena diferença de 12mm entre os centros dos tubos dos coletores dos modelos MC2000 e MC1300.




Para que seja possível instalar os diferentes modelos de coletores em uma mesma bateria, é necessário realizar algumas adequações.

Nos sistemas que funcionam em regime de baixa pressão (≤ 5 mca), poderá ser utilizada uma mangueira EPDM (± 60 mm ~ 80mm), fixos com abraçadeiras do tipo mola com diâmetro igual a $\varnothing 30$ mm, conforme o diagrama a seguir:

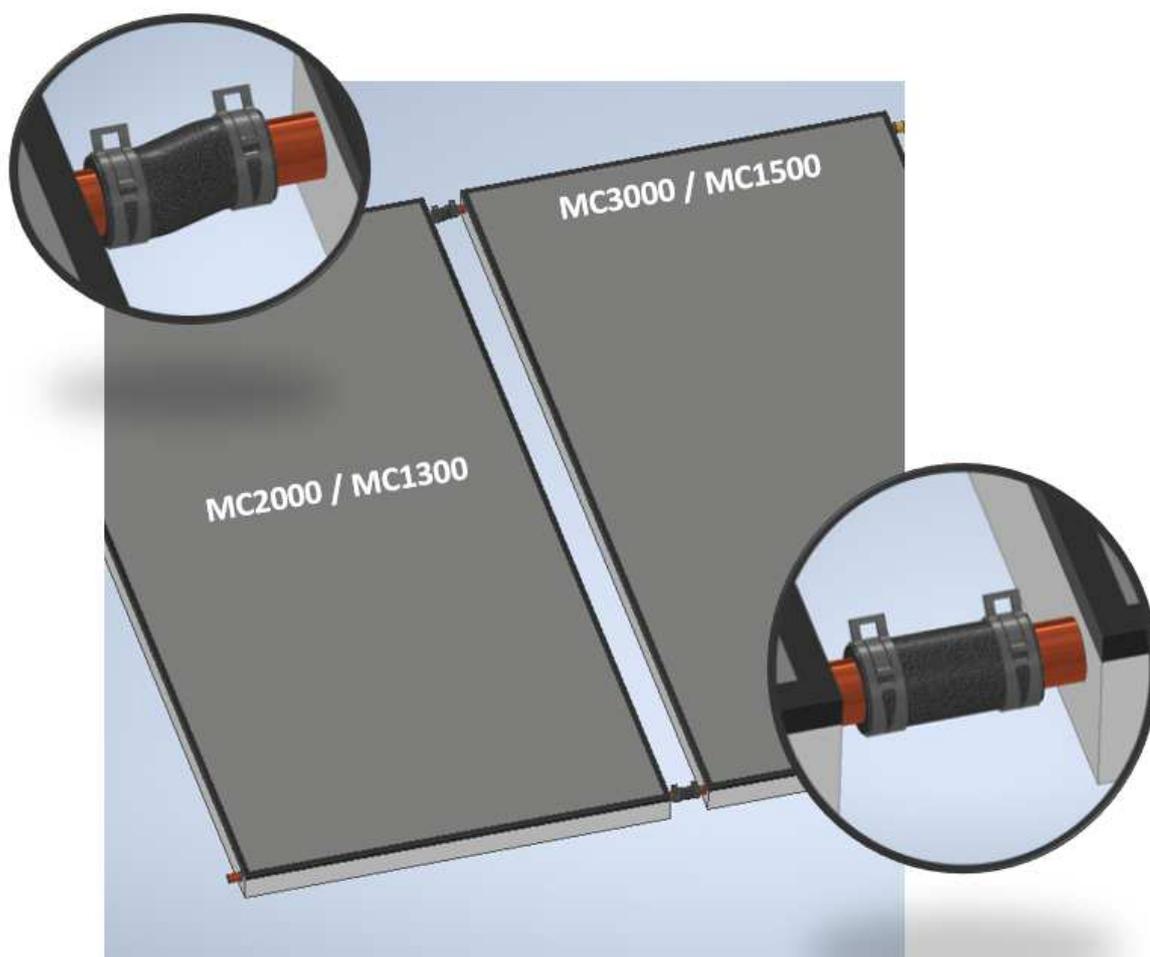

- ABRAÇADEIRA MOLA Ø30 LARG. 12mm;
- MANGUEIRA EPDM Øe30,5 x Øi22,5 x 60mm.

Nos sistemas que funcionam em regime de alta pressão (>5mca), deve-se utilizar conexões soldáveis de material compatível com o material dos tubos do coletor (cobre).

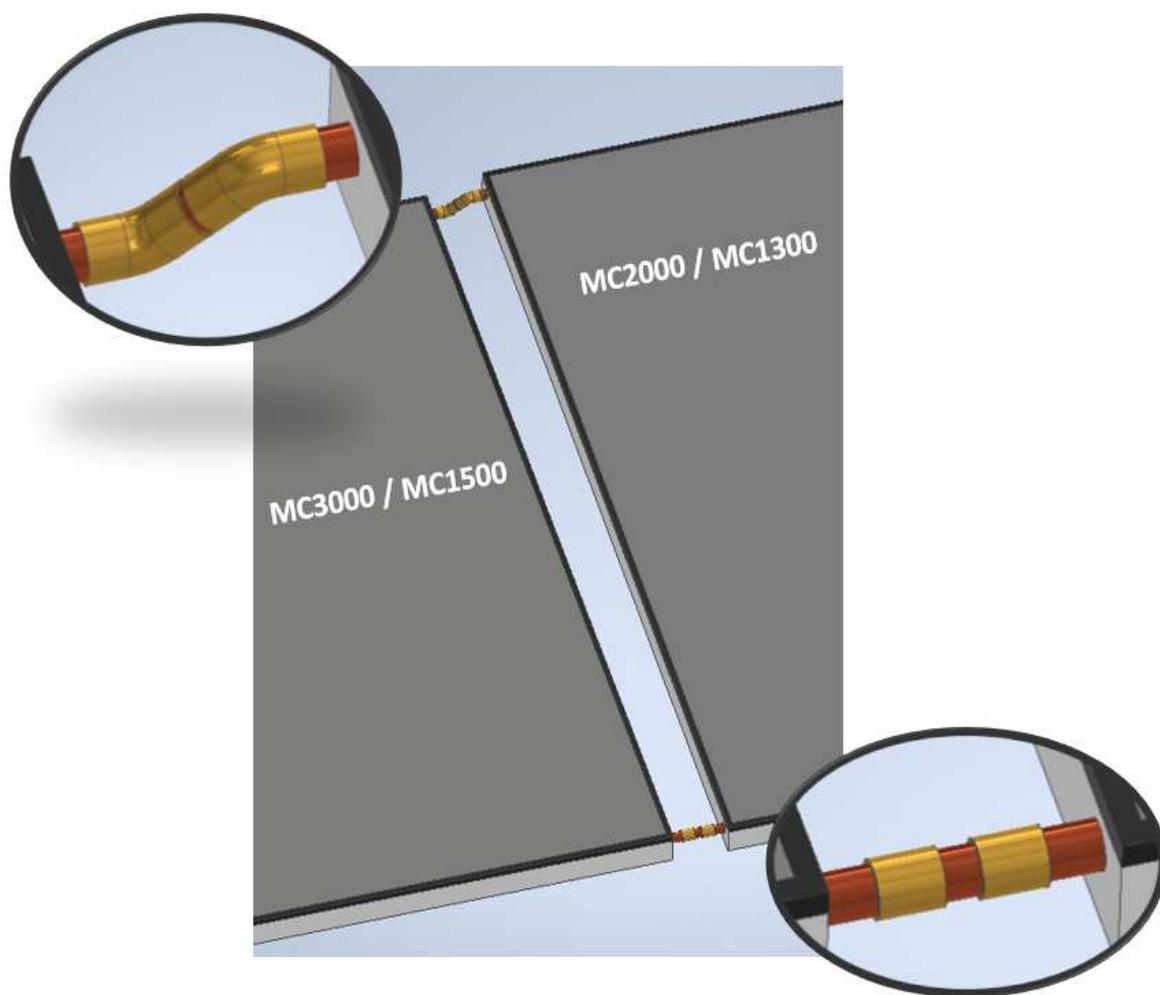


Cotovelo 45° 22mm



Luva 22mm



União 22mm

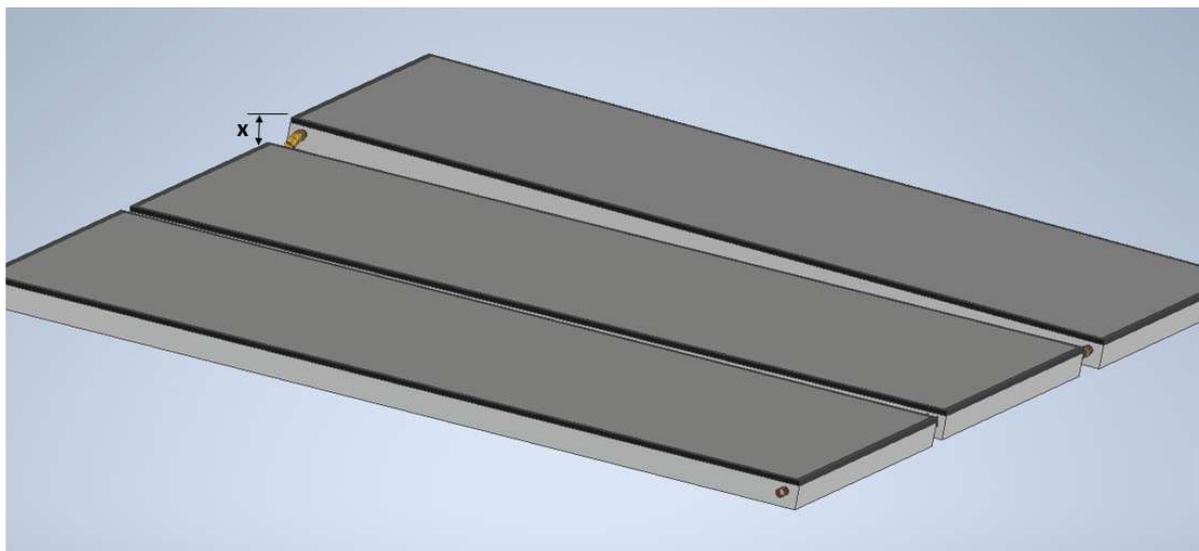

No caso de o ajuste provocar uma diferença de altura entre os coletores, deve-se prever mecanismos de sustentação e escoramento para compensar o desnível e manter o coletor completamente apoiado.

Maiores informações, entre em contato conosco através dos números:

0800 148 3333 - SAC (consumidor);

0800 773 5006 - Atendimento Técnico (exclusivo para rede autorizada).